


Wichtige technische Information SDR 610PVR

Beachten Sie bitte, dass Sie für die Verwendung des Receivers an einer Unicable-Anlage einen DC-tauglichen 2-fach Verteiler (z.B. VT 0224F) benötigen, um das Eingangssignal auf beide Tuner aufzuteilen. Verbinden Sie mit Hilfe zweier Patchkabel die Verteilungsausgänge mit den Eingängen des Receivers.

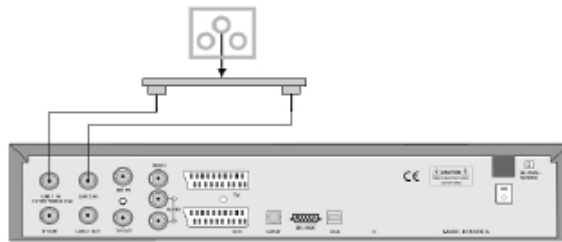

Beachten Sie bitte, dass Sie die Unicable Einstellung des Receivers im Split-Modus vornehmen können und dass Sie nach dem Einstellen den Receiver auf DUAL-Modus zurückstellen. Bitte das Gerät danach Aus/Ein schalten.

Beachten Sie bitte, dass Sie für beide Tuner eine unterschiedliche Empfangsfrequenz sowie den dazu passenden Kanal vergeben. D.h. der Twin-Receiver belegt zwei Empfangsfrequenzen.

Beachten Sie bitte, dass Sie die Unicable Einstellungen nicht von Tuner 1 auf Tuner 2 und umgekehrt kopieren dürfen.

Beachten Sie bitte, dass alle Digitalreceiver auf Unicable LNB Einstellung stehen und deren Teilnehmerfrequenz nur **einmal** zu-geordnet werden. Verwenden Sie zur Kennzeichnung der jeweiligen Teilnehmerfrequenz die beigelegten Aufkleber.

Kleben Sie diese jeweils auf den Digitalreceiver und die Antennen-steckdose des jeweiligen Teilnehmers.

Informieren Sie alle Teilnehmer im Netz, daß an den LNB Einstellungen des Digitalreceivers keine Veränderungen vorgenommen werden. Evtl. notwendige Änderungen sind nur vom autorisierten Fachhändler der die Anlage installiert hat vorzunehmen!

Wenn Sie Transponder- bzw. Programmsuche an Ihrem Digitalreceiver starten, kann es zu Umschaltverzögerungen bei den restlichen Teilnehmern im Netz kommen.


Versuchen Sie darauf Rücksicht zu nehmen und führen Sie die Transponder- bzw. Programmsuche zu Zeiten durch in den wenig Fernsehen geschaut wird oder führen Sie diese mit Hilfe eines PCs durch.

Aktuelle Programmsettings finden Sie u.a. auf www.dct-delta.de

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Receivers bzw. des angeschlossenen Digitalreceivers.

Wichtige technische Information SDR 610PVR

Beachten Sie bitte, dass Sie für die Verwendung des Receivers an einer Unicable-Anlage einen DC-tauglichen 2-fach Verteiler (z.B. VT 0224F) benötigen, um das Eingangssignal auf beide Tuner aufzuteilen. Verbinden Sie mit Hilfe zweier Patchkabel die Verteilungsausgänge mit den Eingängen des Receivers.

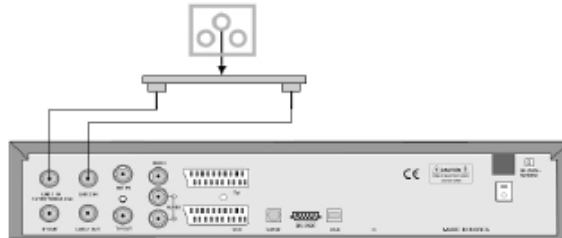

Beachten Sie bitte, dass Sie die Unicable Einstellung des Receivers im Split-Modus vornehmen können und dass Sie nach dem Einstellen den Receiver auf DUAL-Modus zurückstellen. Bitte das Gerät danach Aus/Ein schalten.

Beachten Sie bitte, dass Sie für beide Tuner eine unterschiedliche Empfangsfrequenz sowie den dazu passenden Kanal vergeben. D.h. der Twin-Receiver belegt zwei Empfangsfrequenzen.

Beachten Sie bitte, dass Sie die Unicable Einstellungen nicht von Tuner 1 auf Tuner 2 und umgekehrt kopieren dürfen.

Beachten Sie bitte, dass alle Digitalreceiver auf Unicable LNB Einstellung stehen und deren Teilnehmerfrequenz nur **einmal** zu-geordnet werden. Verwenden Sie zur Kennzeichnung der jeweiligen Teilnehmerfrequenz die beigelegten Aufkleber.

Kleben Sie diese jeweils auf den Digitalreceiver und die Antennen-steckdose des jeweiligen Teilnehmers.

Informieren Sie alle Teilnehmer im Netz, daß an den LNB Einstellungen des Digitalreceivers keine Veränderungen vorgenommen werden. Evtl. notwendige Änderungen sind nur vom autorisierten Fachhändler der die Anlage installiert hat vorzunehmen!

Wenn Sie Transponder- bzw. Programmsuche an Ihrem Digitalreceiver starten, kann es zu Umschaltverzögerungen bei den restlichen Teilnehmern im Netz kommen.

Versuchen Sie darauf Rücksicht zu nehmen und führen Sie die Transponder- bzw. Programmsuche zu Zeiten durch in den wenig Fernsehen geschaut wird oder führen Sie diese mit Hilfe eines PCs durch.

Aktuelle Programmsettings finden Sie u.a. auf www.dct-delta.de

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Receivers bzw. des angeschlossenen Digitalreceivers.

Installation des Treibers:

Verbinden Sie den Receiver mit dem USB 2.0 Anschluß Ihres PC's.
Wählen Sie "Software von einer bestimmten Liste oder Quelle wählen" und klicken auf "weiter".
Geben Sie bei "Folgende Quelle durchsuchen" den Speicherort des Treibers für Ihr System an und klicken auf "weiter".
Der Treiber wird installiert.

Übertragen der Files:

Starten Sie den PVR-Manager im Startmenü Ihres PC's
Verbinden Sie Receiver und PC mit einem USB-Kabel
Drücken Sie am Receiver auf "MENÜ - ZUBEHÖR - USB"

Jetzt können Sie die Dateien zwischen PC und Receiver übertragen werden.

bei WIN 98:

nach der Übertragung müssen die *.vid Files mit dem "key-remove.exe" in *.ts konvertiert werden.

Files größer als 4GB können nicht verarbeitet werden (FAT32).

Zum Weiterverarbeiten ist eine externe Software nötig (DVR-STUDIO PRO, NERO VISION EXPRESS usw.)

bei WIN XP / 2000:

nach der Übertragung müssen die *.vid Files in *.ts konvertiert werden.

Zum Weiterverarbeiten ist eine externe Software nötig (DVR-STUDIO PRO, NERO VISION EXPRESS usw.)
Anleitung zum Updaten der Firmware und Einspielen der Settings:

Updaten der Firmware:

Verbinden Sie PC und Receiver mit einem Nullmodemkabel

Öffnen Sie das PVRUPDATER.EXE

Drücken Sie auf File-->open und öffnen die Firmware.

Drücken Sie auf Send und schalten den Receiver am Netzschalter ein.

Einspielen der Settings (Senderliste):

Verbinden Sie PC und Receiver mit einem Nullmodemkabel
Öffnen Sie das Uploadprogramm STBMANAGER.EXE
Drücken Sie auf FILE und öffnen Sie die Settings
Nun können Sie die Senderliste Ihren Wünschen entsprechend anpassen
(durch Ziehen der Programme mit der Maus)
Speichern Sie die Senderliste ab
Drücken Sie auf FILE / IN RECEIVER SCHREIBEN und anschliessend auf
OK
Drücken Sie auf MENÜ --> INSTALLATION --> DATENBANK DOWNLOAD --
> EMPFANGEN
Drücken Sie im Programm ALLUPDATER.EXE auf UPDATE

Wenn das Update beendet ist erhalten Sie am PC die Meldung UPDATE
SUCCESSFUL
Unterbrechen Sie auf keinen Fall das Update (Receiver kann beschädigt
werden)

Drücken Sie die EXIT Taste

Anleitung zum Updaten der Firmware und Einspielen der Settings:

Updaten der Firmware:

Verbinden Sie PC und Receiver mit einem Nullmodemkabel
Öffnen Sie das PVRUPDATER.EXE
Drücken Sie auf File-->open und öffnen die Firmware.
Drücken Sie auf Send und schalten den Receiver am Netzschalter ein.

Einspielen der Settings (Senderliste):

Verbinden Sie PC und Receiver mit einem Nullmodemkabel
Öffnen Sie das Uploadprogramm STBMANAGER.EXE
Drücken Sie auf FILE und öffnen Sie die Settings
Nun können Sie die Senderliste Ihren Wünschen entsprechend anpassen
(durch Ziehen der Programme mit der Maus)
Speichern Sie die Senderliste ab

Drücken Sie auf FILE / IN RECEIVER SCHREIBEN und anschliessend auf OK

Drücken Sie auf MENÜ --> INSTALLATION --> DATENBANK DOWNLOAD --> EMPFANGEN

Drücken Sie im Programm ALLUPDATER.EXE auf UPDATE

Wenn das Update beendet ist erhalten Sie am PC die Meldung UPDATE SUCCESSFUL

Unterbrechen Sie auf keinen Fall das Update (Receiver kann beschädigt werden)

Drücken Sie die EXIT Taste

Bitte beachten Sie, dass Änderungen der Senderreihenfolge im Receiver nicht mit ausgelesen werden

Neugesuchte Programme finden Sie nach dem Auslesen am Ende der Programmliste

Anleitung zum Übertragen der Festplattenaufnahmen:

Installieren Sie das Programm USBMANAGER

Aktivieren Sie im Receiver-Menü die USB-Schnittstelle

Starten Sie das Programm USBMANAGER

In der linken Spalte sehen Sie Ihre PC-Festplatte, rechts die Receiver-Platte

Nun können Sie die Files übertragen

Nach dem Übertragen konvertieren Sie die *.vid Files mit dem KONVERT-BUTTON

des USBMANAGERS in *.ts Files

Starten Sie die Software KEY_REMOVE_WIN.EXE und öffnen das *.ts File

Nach dem dieses Programm das *.ts File umgewandelt hat, können Sie es weiterverarbeiten

TIP: Verwenden Sie zum Brennen von DVD's oder Erstellen von MPEG-Files die Software DVR-STUDIO-PRO

Diese finden sie auf www.haenlein-software.de